

Lexmark 1400 Series

Ръководство за потребителя



Февруари 2007

www.lexmark.com

Lexmark и Lexmark с диамант в емблемата са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други страни. Всички други търговски марки са собственост на техните съответни притежатели.

© 2007 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550



Важна информация за безопасност

Използвайте само доставените с този продукт захранващо устройство и захранващ кабел, или одобрените от производителя захранващо устройство и захранващ кабел.

Включвайте захранващия кабел в подходящо заземен електрически контакт, който се намира близо до продукта и е лесно достъпен.

За обслужване и ремонти, различни от посочените в документацията за потребителя, се обръщайте към професионален техник.

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на Lexmark. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Lexmark не отговаря за употребата на подменени части.



ВНИМАНИЕ

Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до вода или влажни места.

По време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта, не го използвайте и не създавайте никакви електрически или кабелни връзки, като например включване на захранващ или телефонен кабел.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Информация за операционната система:

Всички функции и възможности зависят от операционната система. За пълни описания:

- Потребители на Windows Вижте *Ръководсвото* за потребителя.
- Потребители на Macintosh Ако вашият продукт поддържа Macintosh, вижте функцията за помощ "Мас Help", инсталирана със софтуера за принтера.

Съдържание

Откриване на информация за принтера	7
Инсталиране на принтера	12
Проверка на съдържанието на кутията	
Свързване на принтера в мрежа	13
Инсталиране на принтера в мрежа	
Намиране на вашия МАС адрес	
Разучаване на принтера	14
Запознаване с частите на принтера	
Разучаване на софтуера	16
Използване на софтуера на принтера	
Използване на Lexmark Imaging Studio	
Използване на Solution Center (Център за решения)	
Използване на Print Properties (Настройки за печат)	
Отваряне на Print Properties (Настройки за печат)	
Използване на менюто Save Settings (Запамети настройки)	
Използване на менюто I Want To (Искам да)	19
Използване на менюто Options (Опции)	
Използване на разделите Print Properties (Настройки за печат)	
Използване на лентата с инструменти (Toolbar)	20
Възстановяване на настройките по подразбиране на принтера	21
Зареждане на хартия и различни видове хартия	22
Зареждане на хартия	22
Зареждане на различни видове хартия	22
Отпечатване	26
Отпечатване на документ	26
Отпечатване на банер	26
Отпечатване на картички	26
Отпечатване на сортирани копия	27
Отпечатване на пликове	27
Отпечатване на щампи	
Отпечатване на висококачествени графики	
Отпечатване на няколко страници на един лист	
Отпечатване на последната страница първа (страници в обратен ред)	

Отпечатване на прозрачно фолио	29
Отпечатване на уеб страница	29
Отпечатване на снимки или изображения от уеб страница	30
Работа със снимки	32
Използване на Print Properties (Настройки за печат) за отпечатване на снимки без	
полета	32
Отпечатване на снимки от фотобиблиотеката	32
Отпечатване на фотопакети	33
Създаване на фотопроекти	33
Създаване на поздравителни фотокартички	
Създаване и разглеждане на слайдшоу	34
Разглеждане на запаметено слайдшоу	34
Отпечатване на изображение като многостраничен плакат	34
Поддръжка на принтера	36
Смяна на касетите за печат	36
Отстраняване на използвана печатаща касета	
Поставяне на печатащите касети	37
Постигане на по-добро качество на печат	
Подобряване качеството на печат	
Подравняване на печатащите касети	
Почистване на дюзите на печатащата касета	
Забърсване на дюзите и контактите на печатащата касета	
Съхраняване на печатащите касети	
Поръчка на консумативи	
Използвайте оригинални печатащи касети на Lexmark	41
Повторно пълнене на печатаща касета	42
Рециклиране на продукти на Lexmark	42
Отстраняване на неизправности	43
Отстраняване на неизправности при инсталиране	43
Индикаторът за захранване не свети	43
Софтуерът не се инсталира	
Страницата не се отпечатва	
Отстраняване на неизправности при печат	
Подобряване качеството на печат	
Скоростта на отпечатване е ниска	
Принтерът не печата или не реагира	
Лошо качество по краищата на страницата	
Отпечатва се част от документа или снимката	
Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия	
Задръстване с хартия в принтера	49

Хартията или специалният материал не се подават правилно	Задръстване с хартия в поставката за хартия	49
Принтерът не подава хартия, пликове или специални носители	Хартията или специалният материал не се подават правилно	49
Отстраняване на неизправности при мигащ индикатор за захранване 51 Индикаторът за захранване мига бавно 51 Индикаторът за захранване мига бързо 51 Отстраняване на неизправности при съобщения за грешки 51 Cartridge Alert (Предупреждение за касетата) 51 Black cartridge replacement required (Необходима е смяна на черната касета) 51 Color cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета) 52 Black and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета) 52 Рарег Јат (Засядане на хартия) 52 Оит оf Рарег (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия 54 Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 56		
Индикаторът за захранване мига бавно 51 Индикаторът за захранване мига бързо 51 Отстраняване на неизправности при съобщения за грешки 51 Cartridge Alert (Предупреждение за касетата) 51 Black cartridge replacement required (Необходима е смяна на черната касета) 51 Color cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета) 52 Black and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета) 52 Рарег Jam (Засядане на хартия) 52 Оит of Рарег (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия 54 Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 54	Засядане на банерна хартия	51
Индикаторът за захранване мига бързо	Отстраняване на неизправности при мигащ индикатор за захранване	51
Отстраняване на неизправности при съобщения за грешки	Индикаторът за захранване мига бавно	51
Саrtridge Alert (Предупреждение за касетата) 51 Вlack cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета) 52 Вlack and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета) 52 Рарег Jam (Засядане на хартия) 52 Оиt of Рарег (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 54		
Black cartridge replacement required (Необходима е смяна на черната касета) 51 Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и цветната касета) 52 Вlack and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета) 52 Рарег Јат (Засядане на хартия) 52 Оиt of Рарег (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 56	Отстраняване на неизправности при съобщения за грешки	51
Color cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета) 52 Вlack and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета) 52 Рарег Јат (Засядане на хартия) 52 Оиt of Рарег (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 ИЗВестия Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 56	Cartridge Alert (Предупреждение за касетата)	51
Black and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета) Рарег Јат (Засядане на хартия) 52 Оиt of Paper (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия 54 Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 56	Black cartridge replacement required (Необходима е смяна на черната касета)	51
цветната касета) 52 Рарег Jam (Засядане на хартия) 52 Оut of Paper (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия 54 Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 56	Color cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета)	52
Оиt of Paper (Няма хартия) 53 Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера 53 Известия 54 Предизвестие за издание 54 Разход на енергия 56		52
Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера	Paper Jam (Засядане на хартия)	52
Известия54 Предизвестие за издание	Out of Paper (Няма хартия)	53
Предизвестие за издание54 Разход на енергия56	Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера	53
Разход на енергия56	Известия	54
Индокс 59		
	Инлекс	59

Откриване на информация за принтера

Листовка за Бърза настройка

Описание	Къде да намерим
Листовката за <i>Quick Setup (Бърза настройка)</i> предоставя инструкции за настройка на хардуер и софтуер.	Можете да намерите този документ в кутията на принтера или на уебсайта на Lexmark на адрес www.lexmark.com.

Как да започнем или Инсталационни решения Брошура

Описание	Къде да намерим
Брошурата <i>Getting Started (Как да започнем)</i> ви дава инструкции за инсталиране на хардуер и софтуер (в операционни системи Windows), както и някои основни инструкции за използване на принтера.	Можете да намерите този документ в кутията на принтера или на уебсайта на Lexmark на адрес www.lexmark.com.
Забележка: Ако вашият принтер поддържа операционни системи Macintosh, вижте Mac Help (Помощ за Mac):	
1 От десктопа Finder (Търсач) кликнете два пъти върху папката Lexmark 1400 Series .	
2 Кликнете двукратно върху иконата на принтера Help (Помощ) .	
Брошурата Setup Solutions (Инсталационни решения) ви казва как да разрешите проблеми с инсталирането на принтера.	
Забележка: Тези документи не се доставят с всички принтери. Ако не сте получили брошура Getting Started (Как да започнем) или Setup Solutions (Инсталационни решения), вижте вместо тях User's Guide (Ръководство за потребителя).	

Ръководство за потребителя		
Описание	Къде да намерим	
Ръководство на потребителя предоставя инструкции за използване на принтера и друга информация, например:	Когато инсталирате софтуера на принтера, <i>Ръководството за потребителя</i> ще бъде също инсталирано.	
 Използване на софтуера (на операционни системи Windows) Зареждане с хартия 	1 Кликнете върху Start (Старт) → Programs (Програми) или All Programs (Всички програми) → Lexmark 1400 Series.	
Отпечатване Работа със снимки	2 Кликнете върху User's Guide (Ръководството за потребителя).	
 Сканиране (ако се поддържа от принтера) Копиране (ако се поддържа от принтера) 	Ако линкът към <i>User's Guide (Ръководство за потре- бителя)</i> не е на вашия десктоп, следвайте тези инструкции:	
 Изпращане на факс (ако се поддържа от принтера) 	1 Поставете компактдиска. Появява се инсталационният екран.	
 Поддръжка на принтера Свързване на принтера към мрежа (ако се поддържа от принтера) 	Забележка: Ако е необходимо, кликнете върху Start (Старт) → Run (Изпълнение) и след това напишете D:\setup, като D е буквата на вашето	
• Отстраняване на неизправности при печат, копиране, сканиране, изпращане на факс, задръстване с хартия и неправилно подадена	CD-ROM устройство. 2 Кликнете върху Documentation (Докумен-тация) .	
хартия Забележка: Ако вашият принтер поддържа операционни системи Macintosh, вижте Mac Help (Помощ за Mac):	3 Кликнете върху View User's Guide (Преглед на Ръководството за потребителя) (вкл. "Отстраняване на неизправности при инсталиране").	
 От десктопа Finder (Търсач) кликнете два пъти върху папката Lexmark 1400 Series . Кликнете двукратно върху иконата на принтера Неір (Помощ). 	4 Кликнете върху Yes (Да) . Иконата на User's Guide (Ръководство за потребителя) се появява на десктопа, а User's Guide (Ръководство за потребителя) се появява на екрана.	

Неір (Помощ)

Описание	Къде да намерим
Функцията Help (Помощ) предоставя инструкции за използване на софтуера, ако принтерът се свърже с компютър.	Докато сте в софтуерна програма на Lexmark, кликнете върху Help (Помощ) , Tips (Съвети) → Help (Помощ) или Help (Помощ) → Help Topics (Теми за помощ) .

Можете да намерите този документ и на уебсайта на Lexmark на адрес **www.lexmark.com**.

Lexmark Solution Center (Център за решения на Lexmark)

Описание	Къде да намерим
Софтуерът за Центъра за решения на Lexmark е включен във вашия компактдиск. Той се инсталира с другия софтуер, ако вашият принтер се свърже с	I , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
компютър.	1 Кликнете върху Start (Старт) → Programs (Програми) или All Programs (Всички програми) → Lexmark 1400 Series.
	2 Изберете Lexmark Solution Center (Център за решения на Lexmark).

Поддръжка за клиенти

Описание	Къде да намерим (Северна Америка)	Къде да намерим (останалия свят)
Поддръжка по телефона	 Обадете ни се на САЩ: 1-800-332-4120 Понеделник-петък (8:00 −23:00 ч. Източно стандартно време) Събота (12:00−18:00 ч. Източно стандартно време) Канада: 1-800-539-6275 Английски Понеделник-петък (08:00:00 АМ−11:00 ч. Източно стандартно време) Събота (12:00−18:00 ч. Източно стандартно време) Френски Понеделник-петък (09:00 −19:00 ч. Източно стандартно време) Мексико: 001-888-377-0063 Понеделник-петък (8:00 −20:00 ч. Източно стандартно време) Забележка: Телефонните номера и работното време на отдела за поддръжка подлежат на промяна без предизвестие. За най-новите телефонни номера вижте отпечатаната гаранция, която е доставена с принтера. 	Телефонните номера и часовете за поддръжка варират според държавата или региона. Посетете нашия уебсайт на адрес www.lexmark.com. Изберете държава или регион и след това линка към Поддръжка за клиенти. Забележка: За допълнителна информация относно контакта с Lexmark вижте отпечатаната гаранция, която е доставена с принтера.

Описание	Къде да намерим (Северна Америка)	Къде да намерим (останалия свят)
Поддръжка по електронната поща	За поддръжка по електронна поща, моля, посетете нашия уебсайт: www.lexmark.com. 1 Кликнете върху CUSTOMER SUPPORT (Поддръжка за клиенти). 2 Кликнете върху Technical Support (Техническа поддръжка). 3 Изберете семейството, към което принадлежи принтерът. 4 Изберете модела принтер. 5 От раздела Support Tools (Поддържащи инструменти) кликнете върху е-Mail Support (Поддръжка по електронна поща).	Поддръжката по електронна поща варира според държавата или региона и в някои случаи може да не е налична. Посетете нашия уебсайт на адрес www.lexmark.com. Изберете държава или регион и след това линка към Поддръжка за клиенти. Забележка: За допълнителна информация относно контакта с Lexmark вижте отпечатаната гаранция, която е доставена с принтера.
	6 Попълнете формуляра и след това кликнете върху Submit Request (Подай запитване).	

Ограничена гаранция

Описание	Къде да намерим (САЩ)	Къде да намерим (останалия свят)
Информация за ограничената гаранция Lexmark International, Inc. предоставя ограничена гаранция, че този принтер няма да даде дефект на материала и изработката в срок от 12 месеца след датата на закупуване.	За да видите ограниченията и условията на тази ограничена гаранция, вижте "Декларацията за ограничена гаранция", доставена с този принтер, или дадена на адрес www.lexmark.com. 1 Кликнете върху CUSTOMER SUPPORT (Поддръжка за клиенти). 2 Кликнете върху Warranty Information (Информация за гаранцията). 3 От раздела Statement of Limited Warranty (Декларация за ограничена гаранция) кликнете върху Inkjet & All-In-One Printers (Мастиленоструен принтер и принтери "Всичко в едно"). 4 Превъртете през уеб страницата, за да видите гаранцията.	Информацията за гаранция варира според държавата или региона. Вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера.


Запишете следната информация (намира се на квитанцията от магазина и отзад на принтера) и я дръжте подръка, когато ни се обаждате, за да можем да ви обслужим по-бързо:

- Номер на типа уред
- Сериен номер
- Дата на закупуване
- Магазин на закупуване

Инсталиране на принтера

За да инсталирате принтера, следвайте стъпките от листовката 1-2-3, доставена с продукта.

Проверка на съдържанието на кутията

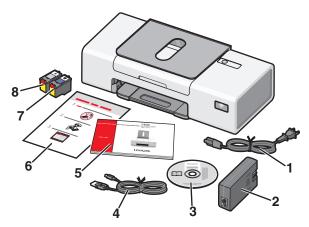

	Наименование	Описание	
1	Захранващ кабел	Поставя се в захранването, което е прикачено на гърба на принтера.	
2	Кабел за захранване	Поставя се в кухината, която се намира на гърба на принтера.	
3	Компактдиск със софтуер за инсталация	 Инсталационен софтуер за принтера НеІр (Помощ) Ръководство за потребителя в електронен формат (отпечатано Ръководство за потребителя е налично само в определени географски райони) 	
4	Кабел за инсталация	Свързва принтера с компютъра.	
5	Как да започнем	Книжка, която представлява ръководство. Забележка: Пълната информация за потребителя (User's Guide (Ръководство за потребителя) или Mac Help (Помощ за Mac)) се намират в компактдиска с инсталационен софтуер.	
6	Листовка за Quick Setup (Бърза настройка)	Начални насоки за настройката.	
7	Цветна печатаща касета	Касета, която трябва да се постави в десния носач. За повече информация вижте "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.	
8	Черна печатаща касета	Касета, която трябва да се постави в левия носач. За повече информация вижте "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.	

Свързване на принтера в мрежа

За пълна информация за свързване в мрежа, моля, направете справка в брошурата *Getting Started (Как да започнем)*, доставена с продукта.

Инсталиране на принтера в мрежа


Следвайте инструкциите за метода на свързване, който искате да използвате. Уверете се, че избраната мрежа е настроена, работи правилно и всички необходими устройства са включени. За повече информация относно вашата конкретна мрежа вижте документацията й или се консултирайте с лицето, което я е настроило.

Намиране на вашия МАС адрес


За да завършите конфигурацията на мрежовия принтер, може да ви е необходим адресът за достъп до медия (MAC) на принтера или на сървъра за печат. МАС адресът е поредица от букви и цифри, намиращ се отзад на вашия принтер, до серийния номер.

Разучаване на принтера

Запознаване с частите на принтера

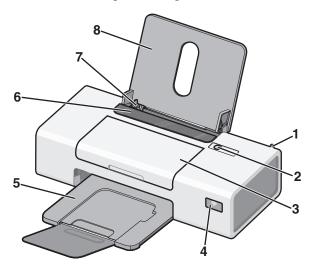

	Използвайте	За да
1	Вътрешния безжичен адаптер	Се свържете към безжична мрежа.
2	Ģ	 Включите и изключите принтера. Отмените задача за печат. Натиснете () по време на задание за печат. Заредите или извадите хартия. Отстраните неизправност. За повече информация вижте "Отстраняване на неизправности при мигащ индикатор за захранване" на страница 51.
3	Капака за достъп	 Инсталирате или смените касетите за печат. Отстраните заседнала хартия.
4	Индикатора Wi-Fi	Проверите състоянието на безжичната връзка: • Изключен означава, че принтерът не е включен или че няма инсталирана безжична опция. • Оранжево означава, че принтерът е готов за безжична връзка, но не е свързан. • Мига в оранжево означава, че принтерът е конфигуриран, но не може да комуникира с безжичната мрежа. • Зелено показва, че принтерът е свързан към безжична мрежа.
5	Изходната тава за хартия	Събирате хартията при излизането й.
6	Защитата на подавача на хартия	Предотвратите падането на предмети в гнездото за хартия.
7	Водача на хартия	Задържите хартията права при подаване.
8	Поставката за хартия	Зареждате хартия.

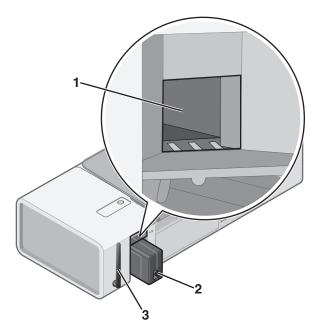

	Използвайте	За да
1	USB порта	Свържете принтера към компютър чрез USB кабел.
2	Кабел за захранване	Свържете принтера към източник на захранване, използвайки захранващия кабел. 1 Включете захранващия кабел стабилно в захранването на принтера. 2 Пъхнете захранващия кабел в електрически контакт, който са ползвали други електрически уреди.
3	Вътрешния безжичен алаптер	3 Ако индикаторът 🖰 не свети, натиснете 🖰. Се свържете към безжична мрежа.

Разучаване на софтуера

Този раздел ви показва как да използвате принтера с операционни системи Windows. Ако използвате операционна система Macintosh, вижте Mac Help (Помощ за Mac):

- 1 От десктопа Finder (Търсач) кликнете два пъти върху папката Lexmark 1400 Series .
- 2 Кликнете два пъти върху иконата на принтера Неір (Помощ).

Използване на софтуера на принтера

Използвайте този софтуер	За да
Lexmark Imaging Studio	Отпечатате документи или снимки.
Solution Center (Център за решения)	Намерите информация за отстраняване на неизправности, поддръжка и поръчка на касети.
Print Properties (Настройки за печат)	Изберете най-добрите настройки за печат за документа, който отпечатвате.
Toolbar (Лента с инструменти)	Създадете удобни за принтера версии на активна уеб страница.

Използване на Lexmark Imaging Studio

За да отворите Lexmark Imaging Studio, използвайте един от тези методи:

Метод 1	Метод 2
От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.	1 Кликнете върху Start (Старт) → Programs (Програми) или All Programs (Всички програми) → Lexmark 1400 Series.
	2 Изберете Lexmark Imaging Studio.

Кликнете върху	За достъп до	Подробности
	View / Print Photo Library (Преглед/Печат на фотобиблиотека)	Разглеждане, отпечатване или споделяне на снимки.
CE	Transfer Photos (Прехвърляне на снимки)	Изтегляне на снимки във фотобиблиотеката от карта с памет, флаш устройство, компактдиск или цифров фотоапарат, съвместим с PictBridge.
	Photo Greeting Cards (Поздравителни фотокартички)	Създаване на качествени поздравителни картички от снимки.

Кликнете върху	За достъп до	Подробности
RICE E	Photo Packages (Фотопакети)	Печат на няколко снимки в различни размери.
(a)	Slideshow (Слайдшоу)	Преглед на слайдшоу на вашите снимки.
Monique!	Poster (Плакат)	Печат на снимките като многостраничен плакат.

От долния ляв ъгъл на поздравителния екран:

Кликнете върху	За да
Setup and diagnose printer (Настройка и диагностика на принтера)	 Проверите нивата на мастилото. Поръчате печатащи касети. Намерите информация по поддръжката. Изберете други раздели от Центъра за решения за повече информация, включително за инструкции за промяна на настройките на принтера и за отстраняване на неизправности.

Използване на Solution Center (Център за решения)

Центърът за решения предлага помощ, както и информация за състоянието на принтера и нивото на мастилото.

За да отворите Център за решения, използвайте един от следните методи:

Метод 1	Метод 2
1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio . 2 Кликнете върху Setup and diagnose printer (Настройка и диагностика на принтера).	 1 Кликнете върху Start (Старт) → Programs (Програми) или All Programs (Всички програми) → Lexmark 1400 Series. 2 Изберете Solution Center (Център за
Центърът за решения се появява при отворен раздел Maintenance (Поддръжка).	решения).

Центърът за решения се състои от шест раздела:

Оттук	Можете да
Printer Status (Състояние на принтера) (главен диалогов прозорец)	 Видите състоянието на принтера. Например, докато печатате, състоянието на принтера е Busy Printing (Зает с печатане). Видите нивата на мастилото и да поръчате нови печатащи касети.
Ноw To (Как да)	 Научите как да: Печатате. Използвате основните функции. Печатате обекти като снимки, пликове, картички, банери, щампи и прозрачно фолио. Намерите електронното Ръководство за потребителя за повече информация.
Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)	 Получите съвети за текущото състояние. Разрешите проблеми с принтера.
Maintenance (Поддръжка)	 Инсталирате нова касета за печат. Прегледате възможностите за закупуване на нови касети. Отпечатате тестова страница. Почистите, за да се избегнат хоризонтални линии. Подравните, за да избегнете размазани контури. Отстраните други проблеми с мастилото.
Contact Information (Информация за връзка)	Разберете как да се свържете с нас по телефона или чрез Интернет.
Advanced (Допълнителни)	 Промените вида на прозореца за състояние на печата. Изтегляте най-новите файлове със софтуер. Включите или изключите гласовото известяване. Промените мрежовите настройки за печат. Споделите информация с нас за това как ползвате принтера. Получите информация за версията на софтуера.


Забележка: За повече информация кликнете върху **Help (Помощ)** в долния десен ъгъл на екрана.

Използване на Print Properties (Настройки за печат)

Отваряне на Print Properties (Настройки за печат)

Print Properties (Настройки за печат) е софтуерът, който контролира функцията за печатане, когато принтерът е свързан към компютър. Можете да променяте настройките в Print Properties (Настройки за печат) според проекта, който желаете да създадете. Можете да отворите Print Properties (Настройки за печат) от почти всяка програма:

- 1 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 2 В диалоговия прозорец Print (Печат) кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Инсталиране).

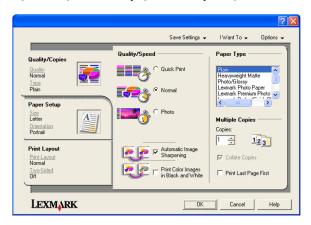

Използване на менюто Save Settings (Запамети настройки)

От менюто "Save Settings" (Запаметяване на настройки) можете да наименувате и да запаметите текущите настройки на Print Properties (Настройки за печат) за използване в бъдеще. Можете да запаметите до пет комплекта настройки.

Използване на менюто I Want To (Искам да)

Менюто "I Want To" (Искам да) съдържа различни упътвания за задачи (отпечатване на снимка, на плик, на банер, на постер или печат от двете страни на хартията), които могат да ви помогнат да изберете подходящите настройки за печат на даден проект.

Използване на менюто Options (Опции)

Използвайте менюто "Options" (Опции), за да променяте настройките на Quality Options (Опции за качество), Layout Options (Опции за оформление) и Printing Status Options (Опции за състоянието на печатане). За повече информация за тези настройки отворете диалоговия прозорец на раздела от менюто и след това кликнете върху бутона **Help (Помощ)** в диалоговия прозорец.

Менюто "Options" (Опции) също предоставя преки връзки с различни части на Solution Center (Центъра за решения), както и информация за версията на софтуера.

Използване на разделите Print Properties (Настройки за печат)

Всички настройки за печат се намират в трите основни раздела на софтуера Print Properties (Настройки за печат): Quality/Copies (Качество/Копия), Paper Setup (Настройки за хартия) и Print Layout (Оформление за печат).

Раздел	Опции
Quality/Copies (Качество/Копия)	• Изберете настройка Quality/Speed (Качество/Скорост).
	 Изберете Рарег Туре (Вид хартия).
	Задайте начина, по който принтерът да отпечатва няколко копия от едно и също задание за печат: сортирано или нормално.
	Изберете Automatic Image Sharpening (Автоматично изостряне на изображението).
	• Изберете последната страница да се отпечатва първа.
Paper Setup (Настройка за хартия)	• Задайте размера на заредената хартия.
	• Изберете ориентацията на документа върху отпечатаната страница: portrait (вертикална) или landscape (хоризонтална).
Print Layout (Оформление за печат)	• Изберете оформлението, което желаете да отпечатате.
	 Изберете печатане от двете страни на хартията и задайте предпочитанията за двустранен печат.

Забележка: За повече информация относно тези настройки, кликнете с десния бутон върху дисплея.

Използване на лентата с инструменти (Toolbar)

Лентата с инструменти ви позволява да създавате удобни за принтера версии на уеб страници.



Забележка: Панелът с инструменти стартира автоматично, когато работите в интернет с браузъра Microsoft Windows Internet Explorer версия 5.5 или по-нова.

Кликнете върху	За да
LEXMARK	 Изберете опции за Page Setup (Настройка на страницата). Изберете Options (Опции) и да персонализирате вида на лентата с инструменти или да изберете различна настройка за отпечатване на снимки.
	• Отворите линкове към уебсайта на Lexmark.
	 Осъществите достъп до Help (Помощ) за допълнителна информация.
	• Деинсталирате лентата с инструменти.
Normal (Нормално) (по подразбиране)	Отпечатате цяла уеб страница с нормално качество.

Кликнете върху	За да
Quick (Бързо)	Отпечатате цяла уеб страница с качество на чернова.
Black and White (Черно-бяло)	Отпечатате цяла уеб страница в черно-бяло.
Text Only (Само текст)	Отпечатате само текста от уеб страницата.
Photos (Снимки)	Отпечатате само снимките или изображенията от уеб страница. Забележка: До Photos (Снимки) се появява броят снимки или изображения за отпечатване. Photos (1)
Preview (Преглед)	Прегледате уеб страницата преди отпечатване.

Възстановяване на настройките по подразбиране на принтера Само за потребители на Windows 2000 или Windows XP:

- 1 Кликнете върху Start (Старт) → Settings (Настройки) → Printers (Принтери) или Printers and Faxes (Принтери и факсове).
- 2 Кликнете с десния бутон върху иконата Lexmark 1400 Series .
- 3 Кликнете върху Printing Preferences (Предпочитания за печат).
- 4 Кликнете върху менюто Save Settings (Запамети настройки).
- 5 От раздела Restore (Възстановяване) изберете Factory Settings (Фабрични настройки).

Забележка: Настройките по подразбиране не могат да се изтрият.

Зареждане на хартия и различни видове хартия

Зареждане на хартия

- 1 Уверете се, че:
 - Използвате хартия, предназначена за мастилено-струйни принтери.
 - Хартията не е използвана или повредена.
 - Ако използвате специална хартия, следвате приложените към нея инструкции.
 - Не използвате сила при поставяне на хартия в принтера.
- 2 Поставете хартията вертикално, така че да опре в дясната страна на поставката за хартия.
- 3 Нагласете водача на хартията така, че да опре в левия край на хартията.



Забележка: За да избегнете задръстване на хартия, се уверете, че хартията не се деформира при настройката на водача.

Зареждане на различни видове хартия

Зареждайте до	Уверете се, че
100 листа обикновена хартия (в зависимост от дебелината)	 Хартията е предназначена за мастиленоструйни принтери. Хартията е заредена така, че да опира в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на хартията.
25 листа плътна матирана хартия 25 листа гланцирана хартия 25 листа фотохартия	 Тестето с плътна матирана хартия не е по-дебело от 10 мм или 1 см. Гланцираната страна или лицевата страна на хартията е обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) Хартията е заредена така, че да опира в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на хартията. Забележка: Снимките изискват повече време за съхнене. Отстранявайте всяка снимка, веднага когато излезе и я оставяйте да изсъхне, за да избегнете зацапване на мастилото.

Зареждайте до	Уверете се, че
10 броя щампи	 Следвате указанията за зареждане, доставени с щампите. Страната за печат на щампите е обърната към вас. Щампите са заредени така, че да опират в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на щампите. Забележка: За да получите оптимални резултати, зареждайте щампите само по една.
25 поздравителни картички 25 индексни картички 25 фотокартички 25 пощенски картички	 Общата дебелина на тестето с картички не е повече от 10 мм (0,4 инча). Страната за печат на картичките е обърната към вас. Картичките са заредени така, че да опират в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на картичките.
10 плика	 Мястото за марката е в горния ляв ъгъл. Печатната страна на пликовете е обърната към вас. Пликовете са предназначени за печат с мастиленоструйни принтери. Пликовете са заредени така, че да опират в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на пликовете. Предупреждение: Не използвайте пликове, които имат метални скоби, връзки или метални ленти за сгъване. Бележки: Не зареждайте пликове с дупки, перфорации, изрези или дълбок релеф. Не използвайте пликове, които имат непокрито лепило на капачето на плика.

Зареждайте до	Уверете се, че
25 листа с етикети	 Следвате указанията за зареждане, доставени с етикетите. Страната за печат на етикетите е обърната към вас. Лепилото на етикетите не излиза на повече от 1 мм от края на етикета. Използвате пълни листове с етикети. Непълните листове (с открити области от липсващи етикети) може да предизвикат отлепване на етикетите при печат и засядане на листа. Етикетите са заредени така, че да опират в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на етикетите.
10 листа прозрачно фолио	 Грапавата страна на листовете фолио е обърната към вас. Не използвате прозрачно фолио с хартиени подложки. Листовете фолио са заредени така, че да опират в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на листовете фолио. Забележка: Прозрачното фолио изисква повече време за съхнене. Изваждайте всяко прозрачно фолио, когато излезе и го оставяйте да изсъхне, за да избегнете зацапване на мастилото.
20 листа банерна хартия	 Сте извадили цялата хартия от поставката за хартия, преди да заредите банерната хартия. Сте откъснали само толкова страници, колкото ви трябват за отпечатването на банера. Банерната хартия е поставена върху равна повърхност зад принтера и се подава от поставката за хартия. Сте избрали правилния размер на хартията за банера в Print Properties (Настройки за печат). За повече информация вижте "Използване на Print Properties (Настройки за печат)" на страница 19. Хартията е заредена така, че да опира в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на хартията.

Зареждайте до	Уверете се, че
100 листа хартия с потребителски размер (в зависимост от дебелината)	 Страната за печат на хартията е обърната към вас. Хартията отговаря на следните размери: Ширина: – 76–216 мм – 3,0–8,5 инча Дължина: – 127–432 мм – 5,0–17,0 инча Хартията е заредена така, че да опира в дясната страна на поставката. Водачът на хартията опира плътно в левия край на хартията.

Отпечатване

Отпечатване на документ

- Заредете хартия.
- 2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 Задайте настройките.
- **5** Кликнете върху **ОК**.
- 6 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на банер

- 1 Откъснете само толкова листи, колкото са необходими за банера (до 20 листа).
- **2** Банерната хартия е поставена върху равна повърхност зад принтера и се подава от поставката за хартия.
- 3 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 4 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- **5** От падащото меню Layout (Оформление) изберете **Banner (Банер)**.
- 6 От падащото меню Banner Paper Size (Размер на хартията за банера), изберете Letter Banner (Банер letter) или A4 Banner (Банер A4).
- 7 Кликнете върху ОК.
- 8 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на картички

- 1 Заредете поздравителни картички, индексни картички или пощенски картички.
- 2 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 Изберете настройка Quality/Speed (Качество/Скорост).
 - Изберете **Photo** (**Фото**) за снимки и поздравителни картички и **Normal** (**Нормално**) за друг вид картички.
- **5** Изберете раздела **Paper Setup** (**Hастройка на хартията**).
- 6 Изберете Рарег (Хартия).
- 7 От списъка Paper Size (Размер на хартията) изберете размер на картата.

- **8** Кликнете върху **ОК**.
- 9 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Бележки:


- За да избегнете задръствания с хартия, не поставяйте картичките със сила в принтера.
- За да избегнете зацапвания, взимайте всяка картичка, като излезе, и я оставяйте да изсъхне напълно, преди да я слагате върху другите.

Отпечатване на сортирани копия

Ако отпечатвате няколко копия от документ, можете да изберете да отпечатате всяко копие като комплект (сортирано) или да отпечатате копията като група от страници (несортирани).

Сортирани

Несортирани



- 1 Заредете с хартия.
- 2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 От раздела Quality/Copies (Качество/Копия) изберете броя на копията, които желаете да отпечатате.
- **5** Поставете отметка в полето **Collate Copies (Сортиране на копията)**.
- 6 Ако искате да печатате в обратен ред на страниците, изберете поставете отметка на **Print Last Page First (Отпечатване на последната страница първа)**.
- 7 Кликнете върху ОК.
- 8 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на пликове

- **1** Заредете пликове.
- 2 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)→ Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 От менюто "I Want To" (Искам да) изберете Print on an envelope (Отпечатване върху плик).
- 5 От списъка Envelope Size (Размер на плика) изберете заредения размер пликове.
- 6 Изберете Portrait (Вертикална) или Landscape (Хоризонтална).

Бележки:

- При пликове се използва хоризонтална ориентация.
- Уверете се, че сте избрали същата ориентация в софтуерното приложение.
- **7** Кликнете върху **ОК**.

- **8** Кликнете върху **ОК**.
- 9 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на щампи

- 1 Заредете щампите.
- 2 При отворено изображение кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- **4** От раздела Print Layout (Оформление за печат), изберете **Mirror (Огледално)**, ако желаете софтуерът на принтера да обърне изображението огледално.
 - Изберете **Normal (Нормално)**, ако имате програма, която автоматично обръща изображението огледално.
- 5 Кликнете върху ОК, за да затворите всички отворени диалогови прозорци на софтуера на принтера.
- 6 Отпечатайте щампите.
 - Забележка: Не поставяйте щампите в принтера със сила.

Отпечатване на висококачествени графики

- 1 Заредете с хартия.
- 2 При отворено изображение кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 Кликнете върху раздела Quality/Copies (Качество/Копия).
- 5 От раздела Quality/Speed (Качество/Скорост) изберете Photo (Снимка).
- **6** От раздела Рарег Туре (Вид хартия) изберете **Use printer sensor (Използвай сензора на принтера)**, за да избере принтера вида хартия вместо вас.
 - Забележка: За да изберете ръчно вида хартия, изберете Use my choice (Използвай моя избор).
- 7 От падащото меню изберете гланцирана или плътна матирана хартия.
- **8** Кликнете върху **ОК**.
- 9 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на няколко страници на един лист

- 1 Заредете хартия.
- 2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 От раздела Print Layout (Оформление за печат) изберете N-up (N страници).
- 5 Изберете броя страници за отпечатване на всяка страница.

- **6** Ако искате всяко изображение на страницата да е оградено от поле, изберете **Print Page Borders** (Отпечатване на полета).
- **7** Кликнете върху **ОК**.
- 8 Кликнете върху **ОК** или **Print** (**Печат**).

Отпечатване на последната страница първа (страници в обратен ред)

- 1 Заредете хартия.
- 2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 От раздела Quality/Copies (Качество/Копия) изберете Print Last Page First (Отпечатай последната страница първа).
- **5** Кликнете върху **ОК**.
- 6 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на прозрачно фолио

- 1 Заредете до 10 листа прозрачно фолио.
- 2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 От бутона Quality/Copies (Качество/Копия) изберете Normal (Нормално) или Photo (Фотографско).
- **5** От раздела Рарег Туре (Вид хартия) изберете **Transparency (Прозрачно фолио)**.
- 6 Кликнете върху ОК, за да затворите всички отворени диалогови кутии на софтуера на принтера.
- 7 Отпечатайте документа.

Забележка: Не поставяйте листовете фолио в принтера със сила.

Отпечатване на уеб страница

Можете да използвате панела с инструменти (Toolbar), за да създадете удобна за принтера версия на уеб страницата.



- **1** Заредете с хартия.
- 2 Отворете уеб страница с Microsoft Internet Explorer 5.5 или по-нова версия.
- **3** Ако искате да проверите или промените вашите настройки за печат:
 - а От полето с инструменти кликнете върху Lexmark → Page Setup (Формат на страницата).
 - **б** Задайте настройките за печат.

в Кликнете върху ОК.

Забележка: За допълнителни опции на настройките за печат, вижте "Използване на Print Properties (Настройки за печат)" на страница 19.

- **4** Ако искате да видите уеб страницата преди отпечатване:
 - а Кликнете върху Preview (Преглед).
 - **б** Използвайте опциите на панела с инструменти, за да превъртате между страниците, да увеличавате или намалявате, или за да изберете дали да отпечатате текст и изображения или само текст.
 - в Кликнете върху:
 - Print (Печат)
 или
 - Close (Затвори) и пристъпете към стъпка 5.
- **5** Ако е необходимо изберете опция за печат от панела с инструменти (Toolbar):
 - Normal (Нормално) (по подразбиране)
 - Quick (Бързо)
 - Black and White (Черно-бяло)
 - Text Only (Само текст)

Отпечатване на снимки или изображения от уеб страница

- 1 Заредете с хартия. За постигане на най-добри резултати използвайте фотохартия или плътна матирана хартия, като гланцираната или лицевата страна трябва да бъде обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)
- 2 Отворете уебстраница с Microsoft Internet Explorer 5.5 или по-нова версия.

В панела с инструменти (Toolbar), до Photos (Снимки), се появява броят на снимките, валидни за отпечатване.



- **3** Ако до Photos (Снимки) не се появи номер:
 - а От падащото меню на Lexmark изберете Options (Опции).
 - **б** Изберете бутона **Advanced** (Допълнителни).
 - в Изберете по-малък минимален размер на снимката.
 - **г** Кликнете върху **ОК**. Броят на снимките за отпечатване се появява до Photos (Снимки).
- 4 Кликнете върху Photos (Снимки).

Появява се диалоговият прозорец Fast Pics (Бързи снимки).

5 Ако искате да отпечатате всички снимки или изображения, използвайки същите настройки, изберете желания размер, формата на празната хартия в принтера и броя на копията.

- 6 Ако искате да отпечатвате само по една снимка или изображение:
 - **а** Кликнете върху снимките или изображенията, които *не* искате да отпечатате, за да ги отмените.
 - **б** За да направите стандартни промени:
 - 1 Кликнете с десния бутон върху снимката или изображението.
 - **2** Кликнете върху **Edit** (Промени).
 - 3 Направете вашия избор.
 - 4 Следвайте указанията на екрана.
 - **5** Когато свършите с правенето на промени, кликнете върху **Done (Готово)**.
 - 6 Изберете желания размер, формата на празната хартия в принтера и броя на копията.
- 7 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега).

Работа със снимки

Бележки:

- За оптимални резултати при отпечатване на снимки или други висококачествени изображения използвайте фотохартия Lexmark.
- За да избегнете размазване или надраскване, не докосвайте напечатаната повърхност с пръсти или остри предмети. За оптимални резултати изваждайте всеки отпечатан лист поотделно от изходната тава за хартия и оставяйте разпечатките да съхнат най-малко 24 часа, преди да ги съберете накуп, показвате или приберете.

Използване на Print Properties (Настройки за печат) за отпечатване на снимки без полета

Използвайте Print Properties (Настройки за печат), за да отпечатате снимки от програма на Windows.

- 1 Заредете с хартия. За постигане на най-добри резултати, използвайте фотохартия или гланцирана хартия, като гланцираната или лицевата страна трябва да бъдат обърнати към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)
- 2 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 4 От раздела Quality/Copies (Качество/Копия), изберете Photo (Снимка).
- **5** От менюто Paper Type (Вид хартия) изберете вид хартия.
- **6** От раздела Paper Setup (Настройка за хартия) изберете **Borderless (Без полета)** и след това изберете размера и ориентацията на снимката.
- **7** Кликнете върху **ОК**.
- 8 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отпечатване на снимки от фотобиблиотеката

- 1 Заредете хартия. За постигане на оптимални резултати използвайте фотохартия или гланцирана хартия, като гланцираната или лицевата страна трябва да бъдат обърнати към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)
- 2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio .
- 3 Кликнете върху View / Print Photo Library (Преглед / Печат на фотобиблиотека).
- 4 Кликнете върху всяка снимка, която искате да отпечатате.
- 5 Кликнете върху Print Photos (Отпечатване на снимки).
- 6 Променете настройките на принтера, както е необходимо.

Бележки:

- От падащия списък Quality (Качество) изберете качество на печат.
- От Paper Size (Размер на хартията) в падащия списък Printer (Принтер) изберете размера на хартията.
- Можете да изберете и други размери на снимките и да отпечатвате няколко копия от снимка.
- 7 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега).

Отпечатване на фотопакети

- 1 Заредете хартия. За постигане на оптимални резултати използвайте фотохартия или гланцирана хартия, като гланцираната или лицевата страна трябва да бъдат обърнати към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)
- 2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio .
- 3 Кликнете върху Photo Packages (Фотопакети).
- 4 Кликнете, за да изберете снимките, които искате да включите във фотопакета.
- **5** Кликнете върху **Next (Напред)**.
- 6 От падащия списък Quality (Качество) изберете качество на копиране.
- 7 От раздела Paper Size (Размер на хартията) от падащия списък Printer (Принтер) изберете размера на хартията.
- **8** За да изберете многократно отпечатване на снимка или за да изберете размери на снимки, различни от 4 x 6 инча (10 x 15 см), изберете от таблицата желаните опции. Използвайте падащия списък в последната колона, за да видите и изберете други размери.
- 9 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега) в долния десен ъгъл на екрана.

Създаване на фотопроекти

Създаване на поздравителни фотокартички

- 1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.
- 2 Кликнете върху Photo Greeting Cards (Поздравителни фотокартички)
- **3** От раздела Style (Оформление) кликнете, за да изберете оформление за вашата поздравителна картичка.
- **4** От раздела Photo (Снимка) изберете и преместете снимка в панела за преглед от дясната страна на екрана.
- **5** Кликнете върху полето за текст, за да можете да добавяте текст към вашата поздравителна фотокартичка.
- 6 Когато приключите с промяната на текста, кликнете върху ОК.
- 7 Ако искате да направите друга поздравителна фотокартичка като използвате различно оформление и/или снимка, кликнете върху Add New Card (Добавете нова картичка) и повторете стъпка 3 на страница 33 до стъпка 6 на страница 33.
- **8** Ако искате да отпечатате вашата поздравителна фотокартичка, изберете **Print your Photo Greeting Card (Отпечатайте вашата поздравителна картичка)** от раздела Share (Сподели).

- **9** Изберете броя копия от падащото меню Copies (Копия).
- 10 Изберете качеството на копиране от падащия списък Quality (Качество).
- 11 Изберете размера хартия от падащия списък Paper Size (Размер на хартията).

Поддържани размери на хартията	Размери
A4	210 x 297 милиметра
Letter	8.5 x 11 инча
Поздравителни картички	4 x 8 инча (10.16 x 20.32 сантиметра)

- 12 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега).
- **13** Ако искате да изпратите по електронна поща вашата поздравителна фотокартичка, кликнете върху **E-mail your Photo Greeting Card (Изпрати по електронна поща поздравителната картичка)** от раздела Share (Сподели).
- **14** От полето Send Quality (Качество на изпращането) и Speed (Скорост) на екрана изберете размера на изображението.
- **15** Кликнете върху **Create E-mail (Създай електронна поща)**, за да създадете електронно съобщение и прикачите към него вашите поздравителни фотокартички.

Създаване и разглеждане на слайдшоу

- 1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio .
- 2 Кликнете върху Slideshow (Слайдшоу).
- **3** Кликнете, задръжте и преместете снимките, които искате да включите в слайдшоу в полето "Photos in Your Slideshow" (Снимки във вашето слайдшоу).

Ако искате снимките да се появяват в определен ред, кликнете върху снимките в последователността, в която искате те да се появяват.

Бележки:

- Ако искате да промените настройките за слайдшоу, кликнете върху раздела Settings (Настройки).
- Ако искате да запаметите или да отпечатате слайдшоу, кликнете върху раздела **Share** (Сподели).
- 4 Кликнете върху View (Покажи).

Разглеждане на запаметено слайдшоу

- 1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.
- 2 Кликнете върху Slideshow (Слайдшоу).
- 3 Следвайте указанията на екрана.

Отпечатване на изображение като многостраничен плакат

- **1** Заредете с хартия.
- 2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.
- **3** Кликнете върху **Poster (Постер)**.

Кликнете, задръжте и преместете снимката в полето "Print a Multi-Page Poster" (Печат на многостраничен постер).

Забележка: Ако искате да промените настройките за постер, кликнете върху раздела **Settings** (**Настройки**).

Кликнете върху **Print Now (Отпечатай сега)**.


Поддръжка на принтера

Смяна на касетите за печат


Отстраняване на използвана печатаща касета

- 1 Уверете се, че принтерът е включен.
- 2 Вдигнете капака за достъп.


Носачът на печатащата касета се премества и спира в положение за зареждане, освен ако принтерът работи в момента.

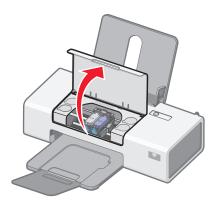

3 Натиснете лоста на носача на касетата надолу, за да повдигнете капака му.



4 Отстранете използваната печатаща касета.



За да рециклирате използваната касета, вижте "Рециклиране на продукти на Lexmark" на страница 42.

Ако касетата, която сте отстранили, не е празна и искате да я използвате по-късно, вижте "Съхраняване на печатащите касети" на страница 40.

Поставяне на печатащите касети

1 Ако поставяте нови печатащи касети, свалете лепенката и лентата от гърба и от долната част на касетите.



Предупреждение: *Не* докосвайте областта на златните контакти на гърба или металните дюзи в дъното на касетите.


2 Натиснете лостовете на носача на касетата надолу, за да повдигнете капаците му.




3 Поставете черната касета или фотокасетата в левия носач. Поставете цветната касета в десния носач.



4 Щракнете капачетата.

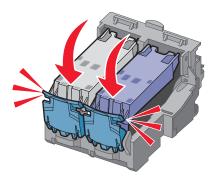

5 Затворете капака за достъп.

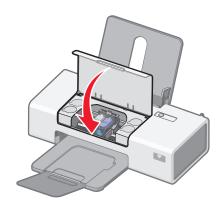

Постигане на по-добро качество на печат

Подобряване качеството на печат

Ако не сте доволни от качеството на печат на някой документ, се уверете, че:

- Използвате подходящата за документа хартия. Използвате фотохартия на Lexmark, ако отпечатвате снимки или други висококачествени изображения.
 - **Забележка:** За да избегнете размазване или надраскване, не докосвайте напечатаната повърхност с пръсти или остри предмети. За оптимални резултати изваждайте всеки отпечатан лист поотделно от изходната тава за хартия и оставяйте разпечатките да съхнат най-малко 24 часа, преди да ги съберете накуп, показвате или приберете.
- Използвате хартия, която е по-тежка, ярко бяла или с покритие.
- Сте избрали по-високо качество на печат.

Ако документът все още няма желаното качество на печат, следвайте стъпките по-долу:

- **1** Подравнете печатащите касети. За повече информация вижте "Подравняване на печатащите касети" на страница 38.
 - Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 2.
- **2** Почистете дюзите на касетата за печат. За повече информация вижте "Почистване на дюзите на печатащата касета" на страница 39.
 - Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 3.
- 3 Извадете и поставете отново печатащите касети. За повече информация вижте "Отстраняване на използвана печатаща касета" на страница 36 и "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.
 - Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 4.
- **4** Забършете дюзите и контактите на печатащата касета. За повече информация вижте "Забърсване на дюзите и контактите на печатащата касета" на страница 39.
 - Ако качеството на печат все още не е задоволително, сменете печатащите касети. За повече информация вижте "Поръчка на консумативи" на страница 40.

Подравняване на печатащите касети

Компютърът автоматично ви подканва да подравните печатащите касети:

- След като инсталирате софтуера на принтера.
- Когато изпратите първото задание за печат към принтера след инсталиране на нова касета.

Можете да подравните печатащите касети и ръчно.

- 1 Заредете с обикновена хартия.
- 2 Отворете Solution Center (Центъра за решения).
- 3 От раздела Maintenance (Поддръжка) кликнете върху Align to fix blurry edges (Регулиране за избягване на размазани контури).
- 4 Кликнете върху Print (Печат).


Ако сте подравнили касетите, за да подобрите качеството на печат, отпечатайте документа си отново. Ако качеството на печат не се е подобрило, почистете дюзите на печатащата касета.

Почистване на дюзите на печатащата касета

- **1** Заредете с обикновена хартия.
- **2** Отворете **Solution Center (Центъра за решения)**. Вижте "Използване на Solution Center (Център за решения)" на страница 17.
- 3 От раздела Maintenance (Поддръжка) кликнете върху Clean to fix horizontal streaks (Почистване за избягване на хоризонтални линии).
- 4 Кликнете върху **Print (Печат)**.
 - Отпечатва се страница, като през дюзите на печатащата касета се форсира мастило, за да ги почисти.
- 5 Отпечатайте документа отново, за да проверите дали качеството на печат се е подобрило.
- 6 Ако качеството на печат не се е подобрило, опитайте се да почистите дюзите най-много още два пъти.

Забърсване на дюзите и контактите на печатащата касета

- Извадете печатащата касета.
- 2 Навлажнете с вода чиста кърпа, която не пуска власинки.
- **3** Задръжте внимателно кърпата върху дюзите на печатащата касета за около три секунди, след това забършете в показаната посока.

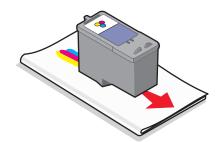

4 Като използвате друга чиста част от кърпата, леко я задръжте върху контактите за около три секунди, а след това забършете в показаната посока.



- 5 Повторете с друга чиста част на кърпата стъпка 3 и стъпка 4.
- 6 Изчакайте дюзите и контактите да изсъхнат напълно.
- 7 Поставете отново касетата.
- 8 Отпечатайте документа отново.
- **9** Ако качеството на печат не се подобри, почистете печатащите дюзи. За повече информация вижте "Почистване на дюзите на печатащата касета" на страница 39.
- 10 Повторете стъпка 9 най-много още два пъти.
- 11 Ако качеството на печат все още не е задоволително, сменете касетата.

Съхраняване на печатащите касети

- Дръжте новите касети в техните опаковки, докато не сте готови да ги поставите.
- Не изваждайте касета от принтера, освен в случаите когато искате да я подмените, почистите или поставите за съхранение в херметически затворена кутия. Касетите няма да печатат добре, ако се оставят незащитени за продължителен период от време.

Поръчка на консумативи

За да поръчате консумативи или за да разберете къде е най-близкият до вас търговски посредник, посетете нашия уебсайт на адрес **www.lexmark.com**.

Бележки:

- За оптимални резултати използвайте само печатащи касети Lexmark.
- За оптимални резултати при печатане на снимки или други висококачествени снимки използвайте фотохартия на Lexmark.

Част	Номер на частта
USB кабел	1021294

Хартия	Размер на хартията	
Луксозна фотохартия Lexmark	 Letter A4 4 x 6 инча 10 x 15 см L 	
Фотохартия Lexmark	LetterA44 x 6 инча10 x 15 см	
Фотохартия Lexmark PerfectFinish TM	 Letter A4 4 x 6 инча 10 x 15 см L 	
Забележка: Наличността може да варира според държавата или региона.		

За информация относно начина на закупуване на луксозна фотохартия Lexmark, фотохартия Lexmark или фотохартия Lexmark PerfectFinish във вашата държава или регион отидете на адрес www.lexmark.com.

Част	Номер на частта	Средният капацитет на печатащата касета в стандартни страници е до ¹
Черна касета	23A	215
Черна касета ²	23	215
Черна касета с висок капацитет	34	500
Цветна касета	24A	185
Цветна касета ²	24	185
Цветна касета с висок капацитет	35	500
Фотокасета	31	Не се прилага

¹ Стойности, получени при непрекъснато печатане. Декларираният капацитет е в съответствие с ISO/IEC 24711 (FDIS).

Използвайте оригинални печатащи касети на Lexmark

Принтерите, печатащите касети и фотохартията на Lexmark са проектирани така, че заедно да постигнат максимално качество на печат.

Ако получите съобщение **Out of Original Lexmark Ink (Оригиналното мастило на Lexmark Ink е свършило)**, това означава, че оригиналното мастило на Lexmark в посочената(ите) печатаща(и) касета(и) е изчерпано.

² Програма за връщане на лицензирани касети

Ако мислите, че сте закупили нова, оригинална печатаща касета на Lexmark, но се показва съобщението Out of Original Lexmark Ink (Оригиналното мастило на Lexmark е свършило):

- 1 Кликнете на съобщението върху Learn More (Научете повече).
- 2 Кликнете върху Report a non-Lexmark print cartridge (Съобщи за фалшива печатаща касета на Lexmark).

За да предотвратите показването на съобщението отново за посочената(ите) печатаща(и) касета(и):

- Сменете печатащата(и) касета(и) с нова(и) печатаща(и) касета(и) на Lexmark.
- Ако печатате от компютър, кликнете върху съобщението **Learn more** (**Hayчете повече**), сложете отметка на квадратчето и кликнете върху **Close** (**Затвори**).

Гаранцията на Lexmark не покрива повреди, причинени от печатащи или мастилени касети, които не са на Lexmark.

Повторно пълнене на печатаща касета

Гаранцията не покрива ремонти на неизправности или повреди, които са причинени от повторно пълнени касети. Lexmark не препоръчва използването на повторно пълнена печатаща касета. Повторното пълнене на касета може да повлияе на качеството на печат и да повреди принтера. За постигане на най-добри резултати използвайте консумативи на Lexmark.

Рециклиране на продукти на Lexmark

За да върнете продуктите на Lexmark за рециклиране:

- 1 Посетете нашия уеб сайт на адрес www.lexmark.com/recycle;.
- 2 Следвайте указанията от екрана на компютъра.


Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности при инсталиране

Индикаторът за захранване не свети

Уверете се, че сте откачили кабела за захранване от контакта на стената, а след това от принтера.

- 1 Включете кабела стабилно в захранването на принтера.
- 2 Включете кабела в електрически контакт, с който сте ползвали и други електрически уреди.

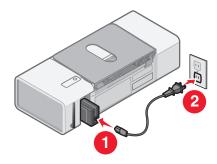

3 Ако индикаторът \oplus не свети, натиснете \oplus .

Софтуерът не се инсталира

Поддържат се следните операционни системи:

- Windows 2000 със Service Pack 3 или по-нова версия
- Windows XP
- Windows Vista

Решение 1

Проверете дали компютърът отговаря на минималните изисквания, изброени върху кутията.

Решение 2

- 1 Проверете USB кабела за видими повреди.
- 2 Включете стабилно правоъгълния край на USB кабела в USB порта на компютъра. USB портът е маркиран с USB символа €С.
- 3 Включете стабилно квадратния край на USB кабела на гърба на принтера.

Решение 3

- 1 Изключете и след това стартирайте компютъра отново.
- 2 Кликнете върху Cancel (Отмени) на всички екрани с New Hardware Found (Намерен нов хардуер).
- **3** Поставете компактдиска и след това следвайте указанията от екрана на компютъра, за да инсталирате отново софтуера.

- **1** Натиснете 0, за да изключите принтера.
- 2 Изключете захранващия кабел от контакта.
- 3 Внимателно извадете захранващия кабел от принтера.
- 4 Включете отново захранванващия кабел в принтера.
- 5 Включете отново захранващия кабел в контакта.
- 6 Натиснете 0, за да включите принтера.

Решение 5

- 1 Затворете всички отворени софтуерни приложения.
- 2 Изключете всички антивирусни програми.
- 3 Кликнете два пъти върху иконата **My Computer (Моят компютър)**.

 В Windows XP кликнете върху **Start (Старт)** за достъп до иконата My Computer (Моят компютър).
- 4 Кликнете два пъти върху иконката на CD-ROM drive (CD-ROM устройство).
- **5** Ако е необходимо, кликнете два пъти върху **setup.exe**.
- 6 За инсталирането на софтуера следвайте инструкциите от екрана на компютъра.

Решение 6

- **1** Посетете нашия уебсайт на адрес **www.lexmark.com** , за да проверите за най-новия софтуер.
- 2 За всички страни или региони, с изключение на САЩ, изберете вашата страна или регион.
- 3 Кликнете върху линковете за драйвери или файлове за изтегляне.
- 4 Изберете семейството, към което принадлежи принтерът.
- 5 Изберете модела принтер.
- 6 Изберете операционна система.
- **7** Изберете файла, който искате да изтеглите, и след това следвайте указанията от екрана на компютъра.

Страницата не се отпечатва

Решение 1

Ако индикаторът \odot не свети, вижте "Индикаторът за захранване не свети" на страница 43.

Решение 2

Отстранете и след това заредете с хартия.

Решение 3

Проверете нивото на мастилото и поставете нова печатаща касета, ако е необходимо.

- 1 Отстранете касетите за печат.
- 2 Уверете се, че стикерът и лентата са изцяло отстранени от задната и долната страна на касетите.



Предупреждение: *Не* докосвайте областта на златните контакти на гърба или металните дюзи в дъното на касетите.

3 Поставете обратно печатащите касети.

Решение 5

Уверете се, че принтерът е зададен като основен и не е в режим на задържане или пауза.

- 1 Кликнете върху:
 - B Windows XP Pro: Start (Старт) → Settings (Настройки) → Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 - B Windows XP Home: Start (Старт) → Control Panel (Контролен панел) → Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 - In Windows 2000 or Windows Vista: Start (Старт) → Settings (Настройки) → Printers (Принтери).
- 2 Кликнете два пъти върху името на принтера.
- 3 Кликнете върху Printer (Принтер).
 - Уверете се, че до Pause Printing (Пауза на печатането) не се появява отметка.
 - Уверете се, че до Set As Default (Зададен по подразбиране) има отметка.

Решение 6

- **1** Деинсталирайте софтуера на принтера и след това го инсталирайте отново. За повече информация вижте "Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера" на страница 53.
- **2** Ако софтуерът въпреки това не се инсталира правилно, посетете нашия уебсайт на адрес **www.lexmark.com**, за да проверите за най-новия софтуер.
 - а За всички страни или региони, с изключение на САЩ, изберете вашата страна или регион.
 - **б** Кликнете върху линковете за драйвери или файлове за изтегляне.
 - В Изберете семейството, към което принадлежи принтерът.
 - **г** Изберете модела принтер.
 - д Изберете операционна система.
 - Изберете файла, който искате да изтеглите, и след това следвайте указанията от екрана на компютъра.

Отстраняване на неизправности при печат

Подобряване качеството на печат

Ако не сте доволни от качеството на печат на някой документ, се уверете, че:

• Използвате подходящата за документа хартия. Използвате фотохартия на Lexmark, ако отпечатвате снимки или други висококачествени изображения.

Забележка: За да избегнете размазване или надраскване, не докосвайте напечатаната повърхност с пръсти или остри предмети. За оптимални резултати изваждайте всеки отпечатан лист поотделно от изходната тава за хартия и оставяйте разпечатките да съхнат най-малко 24 часа, преди да ги съберете накуп, показвате или приберете.

- Използвате хартия, която е по-тежка, ярко бяла или с покритие.
- Сте избрали по-високо качество на печат.

Ако документът все още няма желаното качество на печат, следвайте стъпките по-долу:

1 Подравнете печатащите касети. За повече информация вижте "Подравняване на печатащите касети" на страница 38.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 2.

2 Почистете дюзите на касетата за печат. За повече информация вижте "Почистване на дюзите на печатащата касета" на страница 39.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 3.

3 Извадете и поставете отново печатащите касети. За повече информация вижте "Отстраняване на използвана печатаща касета" на страница 36 и "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 4.

4 Забършете дюзите и контактите на печатащата касета. За повече информация вижте "Забърсване на дюзите и контактите на печатащата касета" на страница 39.

Ако качеството на печат все още не е задоволително, сменете печатащите касети. За повече информация вижте "Поръчка на консумативи" на страница 40.

Скоростта на отпечатване е ниска

Решение 1

Затворете всички неизползвани приложения.

Решение 2

Опитайте се да намалите броя и размера на графиките и изображенията в документа.

Решение 3

Помислете за закупуване на повече Random Access Memory (RAM) памет за вашия компютър.

Решение 4

Отстранете колкото се може повече неизползвани шрифтове от системата.

- 1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)→ Print (Печат).
- 2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 3 Кликнете върху Quality/Copies (Качество/Копия).
- 4 От полето Quality/Speed (Качество/Скорост) изберете настройка за по-ниско качество на печат.

Решение 6

- **1** Деинсталирайте софтуера на принтера и след това го инсталирайте отново. За повече информация вижте "Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера" на страница 53.
- **2** Ако софтуерът въпреки това не се инсталира правилно, посетете нашия уебсайт на адрес **www.lexmark.com**, за да проверите за най-новия софтуер.
 - а За всички страни или региони, с изключение на САЩ, изберете вашата страна или регион.
 - 6 Кликнете върху линковете за драйвери и файлове за изтегляне.
 - в Изберете семейството, към което принадлежи принтерът.
 - **г** Изберете модела принтер.
 - д Изберете операционна система.
 - Изберете файла, който искате да изтеглите, и следвайте указанията от екрана на компютъра.

Принтерът не печата или не реагира

Вижте "Страницата не се отпечатва" на страница 44.

Лошо качество по краищата на страницата

Решение 1

Използвайте тези настройки за минимално поле на печат, освен ако не използвате функцията за печатане без поле:

- Ляво и дясно поле:
 - 6,35 мм (0,25 инча) за хартия с формат letter
 - 3,37 мм (0,133 инча) за всеки формат хартия с изключение на letter
- Горно поле: 1,7 мм (0,067 инча)
- Долно поле: 12,7 мм (0,5 инча)

Решение 2

Изберете функцията за печатане без поле.

- 1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 3 Кликнете върху Print Layout (Оформление за печат).
- 4 Кликнете върху Borderless (Без поле).

Проверете дали размерът на хартията, която се използва, съвпада с настройките на принтера.

- 1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)→ Print (Печат).
- 2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 3 Кликнете върху Paper Setup (Настройка за хартия).
- 4 Проверете размера на хартията.

Лошо качество на текста и графиките

Случаите с лошо качество на текста и графиките включват:

- Празни страници
- Тъмно отпечатване
- Бледо отпечатване
- Грешни цветове
- Светли и тъмни ивици при отпечатване
- Криви линии
- Зацапване
- Черти
- Бели линии при отпечатване

Решение 1

Проверете нивото на мастилото и поставете нова печатаща касета, ако е необходимо.

Решение 2

Вижте "Подобряване качеството на печат" на страница 38.

Решение 3

За да избегнете зацапване с мастило, когато работите със следните видове материали, изваждайте всеки лист веднага след като излезе, за да може да изсъхне:

- Документи с графики или изображения
- Фотохартия
- Плътна матирана или гланцирана хартия
- Прозрачно фолио
- Етикети
- Пликове
- Щампи за ютия

Забележка: Изсъхването на фолиото може да отнеме до 15 минути.

Решение 4

Използвайте различна марка хартия. Всяка марка хартия поема мастилото по различен начин и цветовете варират при отпечатване. Използвайте фотохартия на Lexmark, ако отпечатвате снимки или други висококачествени изображения.

Използвайте само нова, гладка хартия.

Решение 6

- **1** Деинсталирайте софтуера на принтера и след това го инсталирайте отново. За повече информация вижте "Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера" на страница 53.
- **2** Ако софтуерът въпреки това не се инсталира правилно, посетете нашия уебсайт на адрес **www.lexmark.com**, за да проверите за най-новия софтуер.
 - а За всички страни или региони, с изключение на САЩ, изберете вашата страна или регион.
 - **б** Кликнете върху линковете за драйвери и файлове за изтегляне.
 - в Изберете семейството, към което принадлежи принтерът.
 - **г** Изберете модела принтер.
 - д Изберете операционна система.
 - Изберете файла, който искате да изтеглите, и следвайте указанията от екрана на компютъра.

Отпечатва се част от документа или снимката

Проверете дали размерът на хартията, която се използва, съвпада с настройките на принтера.

- 1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
- 2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
- 3 Кликнете върху Paper Setup (Настройка за хартия).
- 4 Проверете размера на хартията.

Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия

Задръстване с хартия в принтера

- **1** Натиснете 0, за да изключите принтера.
- 2 Хванете здраво хартията и внимателно я издърпайте навън.
- **3** Натиснете 0, за да включите отново принтера.

Задръстване с хартия в поставката за хартия

- **1** Натиснете 0, за да изключите принтера.
- 2 Хванете здраво хартията и внимателно я издърпайте навън.
- **3** Натиснете 0, за да включите отново принтера.

Хартията или специалният материал не се подават правилно

Ако хартията или специалният материал не се подават правилно или се подават накриво, или няколко листа се подават едновременно, или са слепени един за друг, опитайте следните решения.

Решение 1

Сложете по-малко хартия в принтера.

Вижте "Зареждане на различни видове хартия" на страница 22 за информация относно:

- Максимални количества на зареждане за всеки вид хартия
- Конкретни инструкции за зареждане на хартия и специален материал

Решение 2

Заредете хартия със страната за печат, обърната към вас.

Решение 3

Използвайте само нова, гладка хартия.

Решение 4

Настройте водача на хартията:

- когато използвате специален материал с широчина по-малко от 8,5 инча
- до левия край на хартията или специалния материал, като се уверите, че хартията не се деформира



Принтерът не подава хартия, пликове или специални носители Решение 1

Ако има засядане на хартия, вижте "Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия" на страница 49.

Решение 2

Уверете се, че специалните носители са поставени правилно.

Решение 3

Опитайте да заредите наведнъж само една страница, плик или лист от специалния носител.

Решение 4

Уверете се, че принтерът е зададен като основен и не е в режим на задържане или пауза.

- 1 Кликнете върху:
 - За Windows XP Pro: Start (Старт) → Settings (Настройки) → Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 - За Windows XP Home: Start (Старт) → Control Panel (Контролен панел) → Printers and Faxes (Принтери и факсове).
 - За Windows 2000 или по-късна версия: Start (Старт) → Settings (Настройки) → Printers (Принтери).
- 2 Кликнете два пъти върху името на принтера.
- **3** Кликнете върху **Printer** (Принтер).
 - Уверете се, че до Pause Printing (Пауза на печатането) не се появява отметка.
 - Уверете се, че до Set As Default (Зададен по подразбиране) има отметка.

Засядане на банерна хартия

- **1** Натиснете 0, за да изключите принтера.
- 2 Извадете заседналата банерна хартия от принтера.

За да предотвратите засядане при отпечатване на банерна хартия:

- Използвайте само толкова листа, колкото са необходими за банера.
- Изберете следните настройки, за да позволите на принтера да зарежда хартия продължително без засядане:
 - 1 При отворен документ кликнете върху File (Файл) → Print (Печат).
 - 2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).
 - 3 Изберете раздела Paper Setup (Настройка на хартията).
 - 4 От полето Paper Size (Размер на хартията) изберете Banner (Банер).
 - 5 Изберете Letter Banner или A4 Banner като размер на хартията.
 - 6 Изберете Portrait (Вертикална) или Landscape (Хоризонтална).
 - 7 Кликнете върху ОК.
 - 8 Кликнете върху ОК или Print (Печат).

Отстраняване на неизправности при мигащ индикатор за захранване

Индикаторът за захранване мига бавно

По време на задание за печат е свършила хартията в принтера.

Заредете още хартия. Вижте "Зареждане на хартия" на страница 22.

Индикаторът за захранване мига бързо

Има засядане на хартия.

Отстранете заседналата хартия. За повече информация вижте "Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия" на страница 49.

Отстраняване на неизправности при съобщения за грешки

Тези съобщения се появяват на екрана на компютъра.

Cartridge Alert (Предупреждение за касетата)

Скоро ще трябва да смените някоя от печатащите касети. Предупреждението за касетата се появява, когато дадена касета е пълна около 25, 15 и 5 %.

Сменете печатащата касета с нова. За повече информация вижте "Отстраняване на използвана печатаща касета" на страница 36 и "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.

За да поръчате консумативи, кликнете върху **Order Ink (Поръчай мастило)** на екрана на компютъра. Можете да видите също и "Поръчка на консумативи" на страница 40 в настоящото ръководство.

Black cartridge replacement required (Необходима е смяна на черната касета)

Трябва да се инсталира нова черна печатаща касета.

Ако е наличен, кликнете върху бутона **Continue (Продължи)** на екрана на компютъра за да печатате, като използвате цветната печатаща касета. (Бутонът Continue (Продължи) е наличен само в началото на задача за печат.)

Забележка: В черната печатаща касета остава различно количество мастило.

Следвайте тези стъпки, за да смените черната печатаща касета на вашия принтер:

- 1 Отменете задачата за печат, ако все още не е отменена.
- 2 Сменете черната печатаща касета с нова. За повече информация вижте "Отстраняване на използвана печатаща касета" на страница 36 и "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.
- **3** Печатайте отново.

За да поръчате консумативи, кликнете върху **Order Ink (Поръчай мастило)** на екрана на компютъра. Можете да видите също и Поръчка на консумативи" на страница 40 в настоящото ръководство.

Color cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета)

Трябва да се инсталира нова цветна печатаща касета.

Ако е наличен, кликнете върху бутона **Continue (Продължи)** на екрана на компютъра за да печатате, като използвате черната печатаща касета. (Бутонът Continue (Продължи) е наличен само в началото на задача за печат.)

Забележка: В цветната печатаща касета остава различно количество мастило.

Следвайте тези стъпки, за да смените цветната печатаща касета на вашия принтер:

- 1 Отменете задачата за печат, ако все още не е отменена.
- 2 Сменете цветната печатаща касета с нова. За повече информация вижте "Отстраняване на използвана печатаща касета" на страница 36 и "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.
- 3 Печатайте отново.

За да поръчате консумативи, кликнете върху **Order Ink (Поръчай мастило)** на екрана на компютъра. Можете да видите също и "Поръчка на консумативи" на страница 40 в настоящото ръководство.

Black and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната и на цветната касета)

Трябва да се инсталират нови печатащи касети.

Задачата за печат е била отменена.

Забележка: В черната и цветната печатащи касети остава различно количество мастило.

- **1** Сменете печатащите касети с нови. За повече информация вижте "Отстраняване на използвана печатаща касета" на страница 36 и "Поставяне на печатащите касети" на страница 37.
- 2 Печатайте отново.

За да поръчате консумативи, кликнете върху **Order Ink (Поръчай мастило)** на екрана на компютъра. Можете да видите също и "Поръчка на консумативи" на страница 40 в настоящото ръководство.

Paper Jam (Засядане на хартия)

За повече информация вижте "Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия" на страница 49.

Out of Paper (Няма хартия)

По време на задание за печат е свършила хартията в принтера.

Зареждате с хартия. За повече информация вижте "Зареждане на хартия" на страница 22.

Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера

Ако принтерът не работи правилно или ако се появява съобщение за грешка в комуникацията, когато се опитате да ползвате принтера, може да се наложи да деинсталирате и отново да инсталирате софтуера на принтера.

- 1 Кликнете върху Start (Старт) → Programs (Програми) или All Programs (Всички програми) → Lexmark 1400 Series.
- 2 Изберете Uninstall (Деинсталирай).
- 3 Следвайте инструкциите от екрана на компютъра, за да деинсталирате софтуера на принтера.
- 4 Рестартирайте компютъра, преди да инсталирате повторно софтуера на принтера.
- 5 Кликнете върху Cancel (Отмени) на всички екрани с Намерен нов хардуер (New Hardware Found).
- **6** Поставете компактдиска и след това следвайте указанията от екрана на компютъра, за да инсталирате отново софтуера.

Забележка: Ако екранът за инсталация не се появи автоматично след като сте рестартирали компютъра, кликнете върху Start (Старт) → Run (Стартиране) и след това напишете D:\setup, като D е буквата на вашето CD-ROM устройство.

Известия

Име на продукта:

Lexmark 1400 Series

Тип на машината:

4127

Модел(и):

W31, W21, W01

Предизвестие за издание

Февруари 2007

Следният абзац не се отнася до страните, където подобни клаузи са в противоречие с местното законодателство: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Някои държави не допускат отказ от изрични или подразбиращи се гаранции при определени сделки; следователно това заявление може да не важи за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подскаже, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

Техническа поддръжка на Lexmark support.lexmark.com.

Информация за консумативи на Lexmark, можете да намерите на адрес www.lexmark.com.

Ако нямате интернет достъп, можете да се свържете с Lexmark по електронната поща:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

Търговски марки

Lexmark, Lexmark с диамант в емблемата и MarkNet са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/ или други страни.

PerfectFinish е търговска марка на Lexmark International, Inc.

Всички други търговски марки са собственост на техните съответни притежатели.

Условна терминология

Забележка: Забележка определя нещо, което може да ви помогне.

Предупреждение: Предупреждение определя нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на вашия продукт.



ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ определя нещо, което може да ви навреди.



ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва, че не трябва да пипате маркираната област.



ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначава гореща повърхност.



ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначава опасност от токов удар.



ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначава опасност от убождане.

Следните съобщения са приложими само ако принтерът е с инсталирана карта за безжична мрежа

Нива на емисии на шум

Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и е отчетено, че отговарят на ISO 9296. Забележка: Някои режими може да не са валидни за вашия продукт.

Средно налягане на звука, измерено на разстояние 1 метър от източника, dBA				
Печатане	52			
Сканиране	не се използва			
Копиране	не се използва			
Готовност	безшумен			

Стойностите могат да бъдат променяни. Вижте www.lexmark.com за текущите стойности.

Отпадъци съгласно Директива за отпадъци от електрически и електронни устройства (WEEE)



Логото на WEEE обозначава специфични програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти. Ако имате допълнителни въпроси за възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на адрес: www.lexmark.com, за да получите телефонния номер на вашия местен офис за продажби.

ENERGY STAR (ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА)



Разход на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица дава данните за потреблението на енергия на изделието.

Забележка: Някои режими може да не са валидни за вашия продукт.

Режим	Описание	Потребление на енергия (Ват)
Printing (Печатане)	Продуктът прави копия на хартия от електронни носители	23
Copying (Копиране)	Продуктът прави копия на хартия от оригинали документи на хартия.	не се използва
Scanning (Сканиране)	Продуктът сканира документи от хартия.	не се използва
Ready (Готов)	Продуктът чака задание за печат.	5.84
Power Saver (Спестяване на енергия)	Продуктът е в режим за спестяване на енергия.	не се използва
High Off (Изключено с разход на енергия)	Продуктът е включен в контакт, но бутонът за захранване е изключен.	5.84
Low Off (<1 W Off) (Изключен с минимален разход на енергия)	Продуктът е включен в контакт, бутонът за захранване е изключен и продуктът е в режим на възможно най-минимален разход на енергия.	0.68
Off (Изключен)	Продуктът е включен в контакт, но бутонът за захранване е изключен.	5.84

Нивата на потребление на енергия, изброени в предишната таблица, представляват средни стойности за определен период от време. В отделни моменти устройството може да черпи значително повече енергия от средното.

Стойностите могат да бъдат променяни. Вижте www.lexmark.com за текущите стойности.

Спестяване на енергия

Този продукт е разработен с режим за спестяване на енергия наречен Power Saver (Икономичен режим). Режимът за спестяване на енергия "Power Saver Mode" е аналогичен на режима "EPA Sleep Mode". Режимът "Power Saver Mode" спестява енергия като намалява потреблението й в продължителни периоди на бездействие. Режимът за спестяване на енергия се задейства автоматично, след като продуктът не бъде използван определен период от време, наречен време на изчакване преди преминаване в режим на спестяване на енергия.

Фабрични настройки за този продукт за времето на изчакване преди преминаване в режим на спестяване на >6 секунди енергия (в минути):

Режим "Изключен"

Ако този продукт има режим "изключен", в който все пак се консумира малко енергия, тогава за да спрете напълно потреблението на енергия, изключете захранващия кабел от контакта.

Общ разход на енергия

Понякога е полезно да се пресметне общият разход на енергия на продукта. Тъй като разходът на енергия се измерва във ватове, за да се пресметне разходът на енергия, трябва да се умножи разходът на енергия по времето, което продуктът използва във всеки режим. Общият разход на енергия на продукта е равен на сумата от разхода на енергия във всеки режим.

Лицензионно споразумение за крайния потребител

Отварянето на този пакет, инсталирането на софтуера за принтера или използването на касетите, доставени с този принтер, потвърждава вашето съгласие със следния лиценз/споразумение: Патентованите печатащи касети, съдържащи се вътре, са лицензирани за еднократна употреба и са предназначени да спрат работа след изразходване на определено количество мастило. В касетата остава известно количество мастило, когато се получи предупреждение за смяна на касетите. След еднократната употреба, лицензът за използване на печатащата касета изтича, а използваната касета следва да се върне на Lexmark за преработка, повторно пълнене или рециклиране. Ако не приемате условията на настоящия лиценз/ споразумение за еднократна употреба, върнете продукта в оригиналната му опаковка в търговския обект, от който е закупен. Заменяща касета, която се продава без тези условия, се предлага на адрес www.lexmark.com.

Индекс

В

Black and Color cartridge replacement required (Необходима е смяна и на черната, и на цветната касета) 52
Black cartridge replacement required (Необходима е смяна на черната касета) 51

C

Cartridge Alert (Предупреждение за касетата) 51 Color cartridge replacement required (Необходима е смяна на цветната касета) 52

P

Paper Out (Няма хартия) 53 Photo Packages (Фотопакети) 33 Print Properties (Настройки за печат) меню I Want To (Искам да) 19

меню I Want To (Искам да) 19 меню Options (Опции) 19 меню Save Settings (Запаметяване на настройките) 19 отваряне 19 раздел Paper Setup (Настройка за хартията) 20 раздел Print Layout (Оформление за печат) 20 раздел Quality/Copies (Качество/Копия) 20 раздели на Print Properties (Настройки за печат) 20

S

Solution Center (Център за решения)
диалогов прозорец Printer
Status (Състояние на принтера) 18
използване 17
отваряне 17
раздел Advanced
(Допълнителни настройки) 18
раздел Contact Information
(Информация за контакт) 18
раздел How To (Как да) 18

раздел Maintenance (Поддръжка) 18 раздел Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) 18

T

Toolbar (Лента с инструменти) използване 20 отпечатване на уеб страница 29 отпечатване само на снимките от уеб страница 30

U

USB порт 15

Б

банерна хартия, зареждане 24 бутон за захранване 14

В

вертикална ориентация, избор на 20 водач на хартията 14

Г

гланцирана хартия, зареждане 22

Д

диалогов прозорец Printer Status (Състояние на принтера) 18 документи, отпечатване 26 дюзи на печатащата касета, почистване 39

Ε

етикети, зареждане 24

3

зареждане
банерна хартия 24
гланцирана хартия 22
етикети 24
индексни картички 23
пликове 23
поздравителни картички 23
пощенски картички 23
прозрачно фолио 24
фотокартички 23

фотохартия 22 хартия 22 хартия 22 хартия с нестандартен размер 25 хартия с покритие 22 щампи 23 заседнала хартия 52 заседнала хартия в поставката за хартия 49 заседнала хартия в принтера 49 засядане на банерна хартия 51 захранващо устройство 15

И

известия 54, 55, 56 известия за лъчения 55 издания, намиране 7 изходна тава за хартия 14 индексни картички зареждане 23 отпечатване 26 индикаторът за захранване мига бавно 51 индикаторът за захранване мига бързо 51 индикаторът за захранване не свети 43 инсталиране печатащи касети 37 софтуер на принтера 53 информация за безопасност 2 информация, намиране 7

K

капак за достъп 14 картички отпечатване 26 касета, печатане забърсване 39 отстраняване 36 почистване 39 касети за печат, поръчване 17 касети, печатащи инсталиране 37 подравняване 38 съхранение 40 консумативи, поръчване 40

отстраняване на неизправности Л принтерът не подава хартия, при заседнала и неправилно пликове или специални лошо качество на текста и подадена хартия носители 50 графиките 48 заседнала хартия в поставката хартията или специалният лошо качество по краищата на за хартия 49 носител не се подават страницата 47 заседнала хартия в правилно 49 принтера 49 отстраняване на неизправности, M засядане на банерна мигащ индикатор за захранване мастило, поръчване 17 индикаторът за захранване хартия 51 меню I Want To (Искам да) 19 принтерът не подава хартия, мига бавно 51 пликове или специални индикаторът за захранване Н носители 50 мига бързо 51 намиране хартията или специалният отстраняване на неизправности, информация 7 носител не се подават настройка публикации 7 правилно 49 индикаторът за захранване не уебсайт 7 отстраняване на неизправности свети 43 настройки на софтуера на при мигащ индикатор за софтуерът не се инсталира 43 принтера захранване страницата не се отпечатва 44 възстановяване на основни отстраняване на неизправности, индикаторът за захранване настройки 21 мига бавно 51 печат настройки на софтуера, принтер индикаторът за захранване лошо качество на текста и възстановяване на основни мига бързо 51 графиките 48 настройки 21 отстраняване на неизправности лошо качество по краищата на нива на емисии на шум 55 при настройката страницата 47 нива на мастилото, проверка 17 индикаторът за захранване не отпечатване на част от свети 43 документ или снимка 49 0 софтуерът не се инсталира 43 подобряване качеството на обратен ред на страниците 29 печат 38, 46 страницата не се отпечатва 44 ориентация, промяна отстраняване на неизправности принтерът не печата или не вертикална 20 при съобщения за грешка реагира 47 хоризонтална 20 Black and Color cartridge скоростта на отпечатване е отпечатване replacement required ниска 46 Photo Packages (Необходима е смяна и на отстраняване на неизправности, (Фотопакети) 33 черната, и на цветната съобщения за грешка документи 26 Black and Color cartridge касета) 52 индексни картички 26 Black cartridge replacement replacement required картички 26 required (Необходима е смяна (Необходима е смяна и на няколко страници на един на черната касета) 51 черната, и на цветната лист 28 Cartridge Alert касета) 52 обратен ред на страниците 29 (Предупреждение за Black cartridge replacement пликове 27 касетата) 51 required (Необходима е смяна поздравителни картички 26 Color cartridge replacement на черната касета) 51 последна страница първа 29 required (Необходима е смяна Cartridge Alert пощенски картички 26 на цветната касета) 52 (Предупреждение за прозрачно фолио 29 Paper Out (Няма хартия) 53 касетата) 51 снимки 32 заседнала хартия 52 Color cartridge replacement снимки с помошта на Print отстраняване на неизправности, required (Необходима е смяна Properties (Настройки за заседнала и неправилно на цветната касета) 52 печат) 32 подадена хартия Paper Out (Няма хартия) 53 сортирани копия 27 заседнала хартия в поставката заседнала хартия 52 уеб страница 29 за хартия 49 отстраняване на печатащата уеб страница, само снимки 30 заседнала хартия в касета 36 отпечатване на част от документ принтера 49 оформление, избор 20 или снимка 49

засядане на банерна

хартия 51

П печат, отстраняване на неизправности лошо качество на текста и графиките 48 лошо качество по краищата на страницата 47 отпечатване на част от документ или снимка 49 подобряване качеството на печат 38, 46 принтерът не печата или не реагира 47 скоростта на отпечатване е ниска 46 печатаща касета забърсване 39 отстраняване 36 почистване 39 печатащи касети инсталиране 37 подравняване 38 съхранение 40 пликове зареждане 23 отпечатване 27 подравняване на печатащи касети 38 поздравителни картички зареждане 23 отпечатване 26 поръчване на консумативи 40 последна страница първа 29 поставка за хартия 14 почистване на печатащите дюзи 39 пощенски картички зареждане 23 отпечатване 26 преглед 34 принтерът не печата или не реагира 47 принтерът не подава хартия, пликове или специални носители 50 прозрачно фолио зареждане 24 отпечатване 29 раздел Advanced (Допълнителни настройки) 18

раздел Contact Information (Информация за контакт) 18 раздел How To (Как да) 18

раздел Maintenance (Поддръжка) 18 раздел Paper Setup (Настройка за хартията) промяна на ориентацията 20 промяна на размера на хартията 20 раздел Print Layout (Оформление за печат) двустранно печатане 20 промяна на вида документ 20 раздел Quality/Copies (Качество/ Копия) 20 раздел Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) 18 размери на хартията, определяне 20 рециклиране Декларация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване 55 продукти на Lexmark 42

скоростта на отпечатване е ниска 46 СНИМКИ отпечатване 32 отпечатване на снимки от уеб страница 30 отпечатване с помощта на Print Properties (Настройки за печат) 32 печатане без полета 32 снимки без полета, отпечатване 32 сортиране на копия 27 софтуер Print Properties (Настройки за печат) 19 Solution Center (Център за решения) 17 Toolbar (Лента с инструменти) 20 използване 16 отстраняване и преинсталиране 53 софтуер на принтера използване 16 отстраняване 53 повторно инсталиране 53 софтуерът не се инсталира 43 страницата не се отпечатва 44 съдържание на кутията 12

съдържание, кутия 12

уеб страница отпечатване 29 отпечатване само на снимките 30 уебсайт намиране 7

фотокартички, зареждане 23 фотохартия, зареждане 22 функция N-броя страници в една 28

X

хартия с нестандартен размер, зареждане 25 хартия с покритие, зареждане 22 хартия, зареждане 22 хартията или специалният носител не се подават правилно 49 хоризонтална ориентация, избор на 20

Ч

части **USB** порт 15 бутон за захранване 14 водач на хартията 14 захранващо устройство 15 изходна тава за хартия 14 капак за достъп 14 поставка за хартия 14

Ш

щампи, зареждане 23